Wetomat

Automatikspender
für warme und kalte
Feuchttücher

Bedienungsanleitung

Wetomat Wellness-Spender

Inhaltsverzeichnis

Geräteabbildung……... Seite 3
Geräteaufbau ……... Seite 5
Gerätebeschreibung…… Seite 5
Bedienschalter und LED Display ……. Seite 6
Alarmanzeigen …… Seite 7
Wassertank auffüllen…….. Seite 8
Tuchrolle einsetzen …… Seite 8
Wetomat in Betrieb nehmen ……. Seite 9
Reinigung des Wetomat ……. Seite 12
Sicherheitshinweise und Technische Daten …… Seite 12
Spezifikation Tuch Seite 14

Wetomat

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich zum Kauf des Automatikspenders **Wetomat** für warme und kalte Feuchttücher entschieden haben.

Derr Automatikspender **Wetomat** für warme und kalte Feuchttücher ist für höchste hygienische Ansprüche entwickelt worden.

Wo Hygiene vorausgesetzt oder verlangt wird, findet der Automatikspenders **Wetomat** für warme und kalte Feuchttücher seinen Einsatz.

Der Automatikspender **Wetomat** für warme und kalte Feuchttücher hat sich besonders bewährt in Krankenhäusern, besonders auf Kinderstationen, Apotheken, Kindergärten, Restaurants, Banken, Fitnesscentern, Kaufhäusern und überall dort, wo Menschen mit Menschen in Kontakt treten.
Im kompakten und eleganten Design ist der patentierte Automatikspender **Wetomat** für warme und kalte Feuchttücher konzipiert und entwickelt worden. Ausgestattet mit einer intelligenten Computersteuerung ist ein zuverlässiger Betriebsablauf gewährleistet.

Das doppellagige Flies der Tuchrolle ist aus natürlichen Pflanzenfasern hergestellt und frei von chemischen Inhaltsstoffen. Die aus der Tuchrolle geschnittenen Feuchttücher sind biologisch abbaubar.

Bevor Sie Ihren neuen Automatikspender **Wetomat** für warme und kalte Feuchttücher in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Geräteaufbau

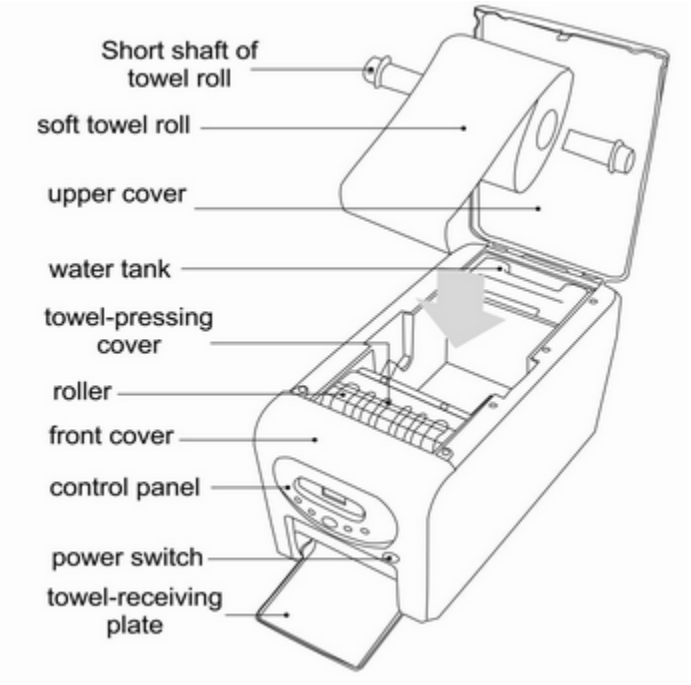

Gerätebeschreibung des **Wetomat**

Englisch	**Deutsch**
short shaft of tower roll	Tuchrollenhalter
soft tower roll	Tuchrolle
upper cover	Abdeckhaube
water tank	Wassertank
towel-pressing cover	Abdeckung für Tucheinzugstation mit darunter liegendem Zylinder
roller	Einzugsrolle
front cover	Frontabdeckhaube
control panel	Bedientableau
main switch	Hauptschalter Ein/Aus
towel-receiving plate	Tuchspendeplatte

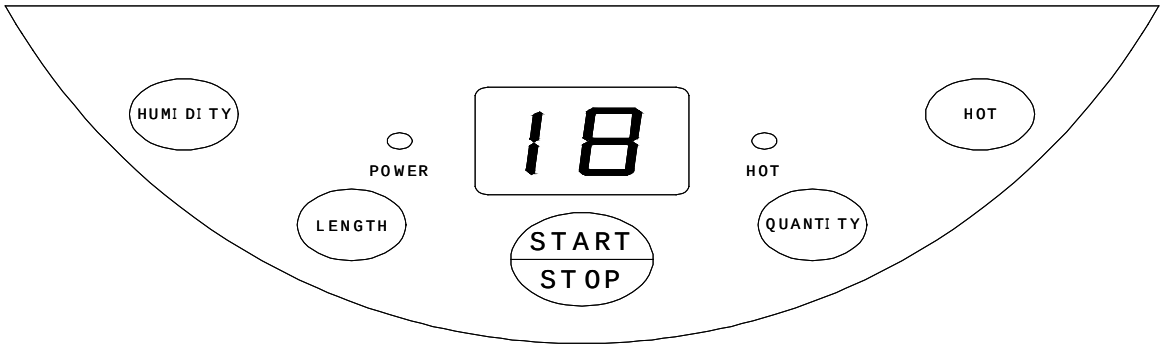

Bedienschalter des **Wetomat**

HUMIDITY	Sprühstärke einstellen (Anzeige im Display als Balkendiagramm)
LENGTH	Tuchlänge einstellen (Anzeige im Display als Balkendiagramm)
POWER	LED leuchtet / Gerät ist eingeschaltet
START / STOP	Start/Stopp =>mit dieser Taste werden Tuch / Tücher angefordert
HOT	LED leuchtet / Gerät spendet warme Tuch / Tücher
QUANTITY	Anzahl der Tücher einstellen

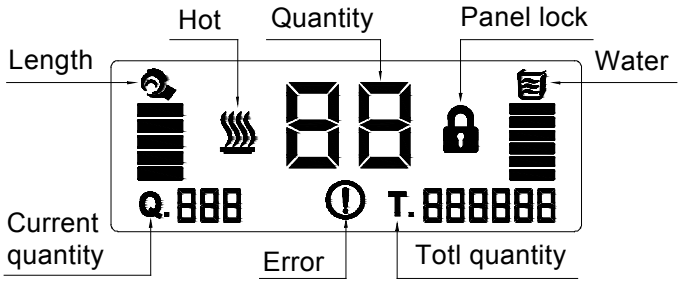

LED Display des **Wetomat**

Panel lock	Leuchtet dieses Zeichen auf, dann ist das Panel geblockt. Bitte lesen Sie unten im Punkt d weiter. Hier wird beschrieben, wie das Panel freigeschaltet und bedient werden kann.
Hot	Spender spendet warme Tuch/Tücher
Quantity	Anzeige der zu spendenden Tuch/Tücher. Es können bis zu 18 Tücher gespendet werden. Drücken Sie die „Quantity-Taste“ hoch bis zur 18, dann kann wieder bei 1 begonnen werden.
Water	Anzeige der Sprühstärke. Das Balkendiagramm zeigt die gewünschte Wassermenge an.
Length	Anzeige der Tuchlänge
Current quantity	Tageszähler. Der Tageszähler kann zurück gesetzt werden. Öffnen Sie die Abdeckhaube. In der rechten oberen Ecke vor dem Wassertank befindet sich ein „roter Knopf“. Halten Sie diesen solange gedrückt, bis sich die Anzeige im Display auf „0“ gesetzt hat.
Totl quantity	Der Zähler zeigt die gesamte Anzahl der gesendeten Tücher an

Error	Alarmanzeige mit korrigierenden Maßnahmen Schalten Sie bei der Beseitigung der Störung das Gerät aus
E 1 mit Piep-Ton	Anzeige E 1 im Display => Wasser nachfüllen
E 2 mit Piep-Ton	Anzeige E 2 im Display => neue Tuchrolle einlegen
E 3 mit Piep-Ton	Anzeige E 3 im Display => neue Tuchrolle einlegen und Wasser nachfüllen
E 4 mit Piep-Ton	Anzeige E 4 im Display => Tuchbahn muß in seiner Führung justiert und neu eingelegt werden
E 5 mit Piep-Ton	Anzeige E 5 im Display => bitte lesen Sie die Vorgehensweise, wenn E 5 angezeigt wird

E 5 Hilfen zur Beseitigung der Störung:

Nur von einem Fachmann durchzuführen

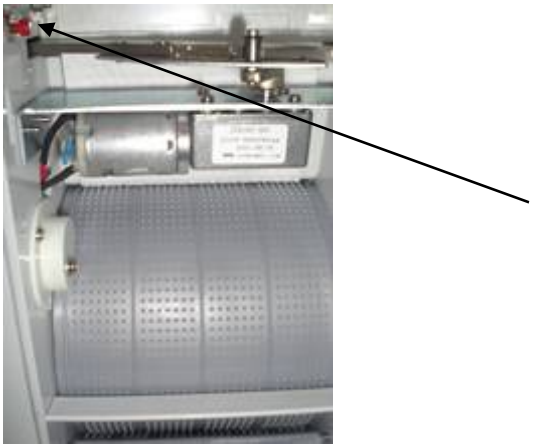

Spender mit abgeklappter Frontabdeckhaube.

In der linken oberen Ecke des Bildes ist der „rote Knopf“ zur Rückstellung des Messers sichtbar.

- Lösen Sie die beiden der Frontabdeckhaube und klappen diese nach vorn.
- Betätigen Sie den roten Knopf an der linken Seitenwand oberhalb des Messers. Das Messer sollte dann in seine Ruheposition zurück kehren. Anschließend schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den elektrischen Stecker vom Netz.
- Wenn nötig, dann schneiden Sie mit einer Schere den Zylinder frei.
  Der Zylinder kann zurück gedreht werden, um das Tuch herauszuziehen.

Achtung: Drehen Sie auf <u>keinen</u> Fall den Zylinder nach vorn abwärts.

- Schrauben Sie die Frontabdeckhaube wieder an und legen die Tuchbahn, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, wieder ein.
- Starten Sie den Spender erneut.

Der **Wetomat** soll stets horizontal auf seine Stellfläche gestellt sein.

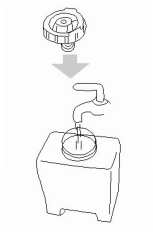

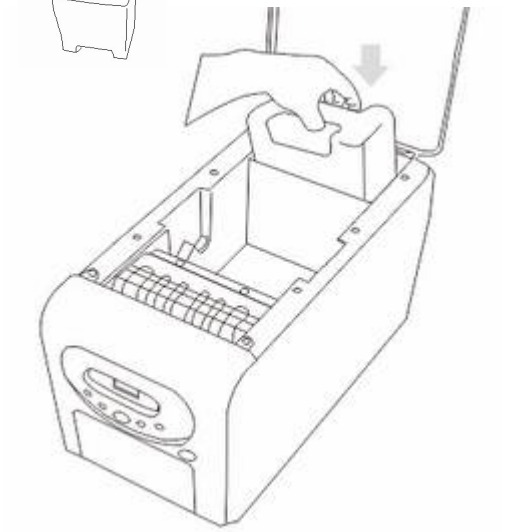

a. Wassertank auffüllen

Wenn Sie die obere Abdeckhaube öffnen, dann kann der Wassertank zum Auffüllen herausgezogen werden. Schrauben Sie den Deckel ab und füllen den Tank auf. Nach dem Auffüllvorgang schrauben Sie den Deckel wieder fest auf den Tank auf und setzen den Tank mit dem Deckel nach unten wieder in den Spender ein.

Schließen Sie die Abdeckhaube. Warten Sie 1 bis 2 Minuten, um sicher zu stellen, dass das System mit Wasser versorgt ist, bevor Sie ein Tuch anfordern.

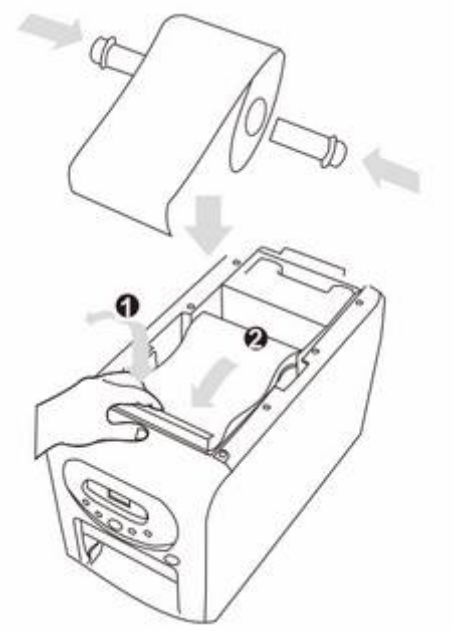

b. Einsetzen der Tuchrolle

Wenn Sie die obere Abdeckhaube öffnen, dann kann der Tuchrollenhalter heraus genommen werden. Stecken Sie eine neue Tuchrolle auf und legen den Tuchrollenhalter mit der neuen Tuchrolle wieder in die Halterund für die Tuchrolle ein.

1 Ziehen Sie die mit Federkraft angelegte Abdeckung für die Tuchpressstation zurück.

2 Legen das neu eingelegte Tuch auf die Einzugsrolle auf. Das Tuch sollte trocken, flach und ohne Falten aufgelegt werden.

Lassen Sie die Abdeckklappe wieder auf die Einzugsrolle gleiten. Schließen Sie die Abdeckhaube des Spenders. Jetzt können Sie den Spender erneut starten.

Den Spender in Betrieb nehmen

c. Öffnen der Tuchaufnahmeplatte

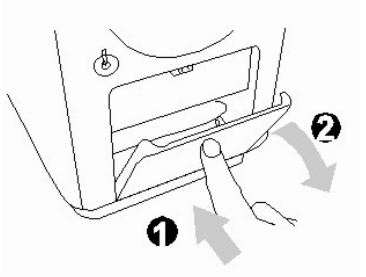

Achtung: Nur bei geöffneter Tuchaufnahmeplatte – Tücher anfordern

Drücken Sie "Push", um die Tuchaufnahmeplatte zu öffnen
1 gegen die Federkraft der Tuchrollenplatte drücken
2 Platte festhalten und nach unten gleiten lassen

d. WICHTIG! Bitte besonders beachten. Einschalten des Wellness-Spenders

- Schließen Sie den Netzstecker des Spenders an den elektrischen Strom an.
- **Drücken Sie die Taste „Quantity" gleichzeitig mit der Hauptschaltertaste des Wetomat, um den Spender einzuschalten**.

Es erklingt ein „Piep- Ton " das Display leuchtet auf. Das Panel ist nicht geblockt.
Drücken Sie nur den Hauptschalter, dann ist das Panel geblockt und Sie können keine Einstellungen am Panel vornehmen.

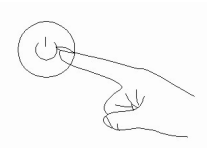

Wenn Sie das Panel bedienen möchten, um Einstellungen vorzunehmen, dann drücken Sie, vor dem Einschalten des Hauptschalters die Taste:

„Quantity" und halten diese gedrückt, dann drücken Sie die Taste „Hauptschalter Ein / Aus". Lassen Sie die Tasten los. Sie können nun die gewünschten Parameter wie z.B. Anzahl der Tücher, Tuchlänge, Sprühstärke usw. eingeben.

e. Wahl von warmen oder kalten Tüchern

Durch Betätigen der Taste “HOT” wählen Sie, bei entblocktem Display, ob Sie warme oder kalte Tücher gespendet haben möchten. Wenn die rote LED leuchtet, dann werden warme Tücher gespendet.

f. Die Anzahl der Tücher bestimmen

Durch Betätigen der „Quantity“ wird die Anzahl der zu spendenden Tücher eingestellt.
Es können bis zu 18 Tücher gespendet werden. Die Einstellung erfolgt von einem Tuch bis zu achtzehn Tüchern. Wird über achtzehn hinaus die Taste betätigt, dann fällt die Anzahl wieder aus eins zurück.

g. Die Länge der Tücher bestimmen.



Durch Betätigen der Taste „Length“ kann die Tuchlänge vom Skalenwert 1 = ca. 18 cm bis 5 = ca. 24 cm eingestellt werden.

h. Den Feuchtegrad des Tuchs bestimmen.



Durch Betätigen der Taste „Humidity“ wird die Wassermenge von der Skala 1 bis 6, welches auf das Tuch gesprüht wird, bestimmt.

i. Das Tuch oder die Tücher abfordern.

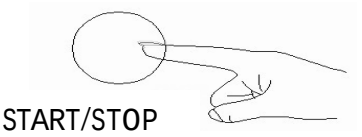

Durch Betätigen der Taste START / STOPP wird die gewünschte Anzahl an Tüchern gespendet.

j. Ausschalten des Wetomat

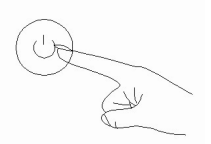

Durch Betätigen des Hauptschalters wird das Gerät ausgeschaltet.

Achtung

Sollten Sie den Wetomat längere Zeit (ab dem 4. Tag) nicht benutzen, dann leeren Sie bitte den Wassertank, damit das Wasser Trinkwasserqualität behält.

Im Fall, dass dem **Wetomat** kein Wasser oder keine Tücher zur Verfügung stehen, stoppt der **Wetomat** automatisch und der Piep-Ton erklingt. Außerdem leuchten die zuständigen LED's.

Unter diesen Umständen arbeitet der **Wetomat** nicht weiter und es müssen die Abhilfen, wie in der Tabelle „Alarmanzeige und mit korrigierenden Maßnahmen" beschrieben, durch geführt werden, um den **Wetomat** wieder in Betrieb zu setzen.

Sollten die Tücher nicht mehr einwandfrei abgeschnitten werden, dann entnehmen Sie das Tuch aus der Tucheinzugsstation und legen das Tuch wieder flach und faltenfrei in die Tucheinzugsstation ein. Starten Sie den **Wetomat** erneut.

Reinigen des Wetomat

Schalten Sie den Spender vor der Reinigung aus und ziehen den Netzstecker. Wischen Sie den **Wetomat** mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel und verwenden zum Reinigen keinen Alkohol.

Entwässerung des Wassertankaufnahmebehälters für den Wassertank

Öffnen Sie die gerändelte Kunststoffschraube auf der Rückseite des **Wetomat**, um den Behälter des Wassertanks zu entleeren. Sollte der Spender für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, dann entnehmen Sie den Wassertank und entwässern den Wassertank und den Behälter für den Wassertank. Wischen Sie das Restwasser vom Boden des Wassertankaufnahmebehälters auf.
Die „Drain hole“ auf der Frontseite des Spenders ist durch Öffnen des Kunststoffverschlusses unter dem Boden zu entwässern. Hier wird das überschüssige Wasser vom Sprühvorgang aufgefangen.

Sicherheitshinweise für den Wetomat

Bevor Sie den Wetomat in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig. Die Bedienungsanleitung sollte sorgfältig aufbewahrt werden.
Im Fall eines unsachgemäßen Gebrauchs oder falscher Handhabung wird keine Haftung für eventuelle Schäden mit Folgen übernommen.

a. Öffnen Sie keine Verschraubungen oder zerlegen Sie den **Wetomat** selbst. Diese Maßnahmen sind nur dem Fachpersonal vorbehalten.
b. Der **Wetomat** darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten bedient werden.
c. Kinder dürfen nicht mit dem **Wetomat** spielen.
d. Wenn das elektrische Kabel oder der Netzstecker beschädigt sind, darf der **Wetomat** auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Die Beschädigung ist durch geeignetes Fachpersonal zu beheben.
e. Während des Betriebes des **Wetomat** darf auf keinen Fall mit Händen oder Gegenständen in den **Wetomat** gegriffen werden.
f. Stellen Sie den **Wetomat** an einem gut belüfteten und trockenen Ort auf. Halten Sie den Wassertank und den Wassertankaufnahmebehälter stets sauber.
g. Um Schäden am **Wetomat** zu vermeiden und den Gewährleistungsanspruch zu erhalten, verwenden Sie stets originale Tuchrollen vom Hersteller.
h. Das Tuch am Anfang der Tuchrolle soll stets flach, faltenfrei und trocken in die Tucheinzugsstation gelegt werden.
i. Setzen Sie den Wassertank mit Vorsicht in den Wassertankaufnahmebehälter ein, damit der Deckel und der Aufnahmestutzen nicht beschädigt wird.
j. Das Wasser soll stets Trinkwasserqualität haben.
k. Bitte entsorgen Sie regelmäßig das Restwasser im den Wasseraufnahmebehältern
l. Sorgen Sie stets dafür, das Wasser im System ist, da sonst Schäden am W**etomat** und an Personen entstehen können.

Technische Daten

a.	Netzspannung:	220-240 V 50 / 60 Hz
b.	Nennleistung :	400 W
c.	Sicherung:	1.8 A
d.	Leistung:	18 Tücher /min
e.	Abmessung:	430 mm ×210 mm ×335 mm
f.	Gewicht:	7, 5 kg
g.	Betriebstemperatur:	Kalt / Zimmertemperatur bis + 42 °C

Spezifikation:

Tuch	Durchmesser der Tuchrolle:	15 cm
	Breite:	25 cm (einmal gefalzt)
	Tuch geschnitten:	18 bis 24 cm (variabel)